



Manual de instrucciones

PANEL CONFIGURADOR

Vista general



Mano de obra

Se necesitan como mínimo 2 personas para realizar la instalación



Tiempo de instalación

Recomendamos que se reserven de 3 a 4 horas para la instalación

Herramientas necesarias



Destornillador Phillips o atornillador con punta Phillips



Taladro y broca de widia de 10mm (para instalación en mampostería)




tornillador con punta de vaso hexagonal (8mm para drywall y 12mm para mampostería)



Llave fija (incluida en el kit)

Contenido de la caja

Kit TV

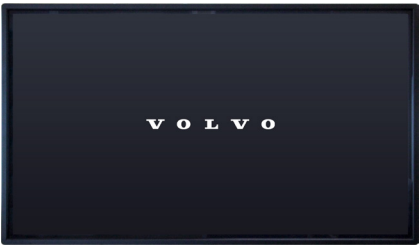

1x TV



1x Cable de alimentación



2x Antenas de WiFi



2x Tornillos del soporte




1x Llav fija



1x Nivel

PANEL CONFIGURADOR

Instalación del soporte

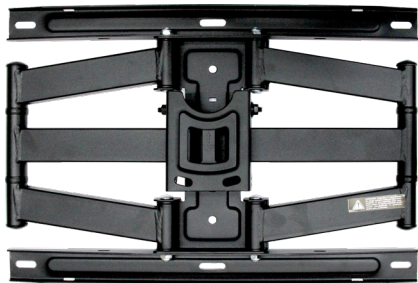

1 x Soporte del televisor



1 x Plantilla

Accesorios para instalación del soporte en mampostería



4x Tornillos 12mm



4x Taco 12mm

Accesorios para instalación del soporte en Drywall



4x Tornillos
autoperforantes
8mm



4x Arandelas




4x Tornillos
Phillips


PANEL CONFIGURADOR

Placas y accesorios


La cantidad de placas y ganchos puede variar según el tamaño del panel preexistente en el concesionario

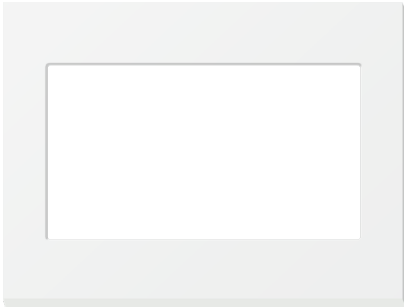


Placa TV

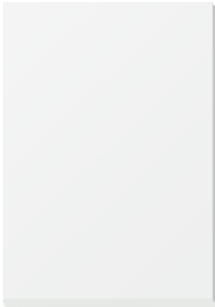

Placa lisa

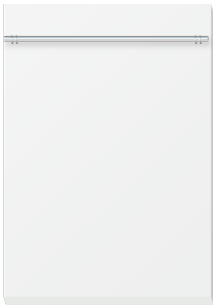


Placa con 1 tubo

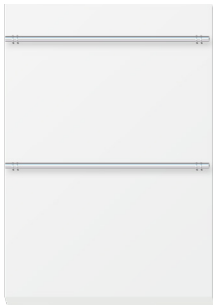

Placa con 2 tubos




Ganchos de aço inox



Acabo del panel

Paso a paso de la instalación

Desmontaje del panel

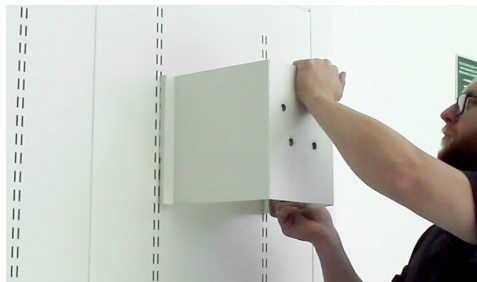

1 - Retire los nichos del panel, tirando de ellos hacia arriba.



2- Retire las placas del panel, tirando de ellas hacia arriba.



PANEL CONFIGURADOR

3- Con 2 personas, desenchufe el expositor de la toma de corriente y retírelo del panel.



4- Desenchufe el televisor de la toma de corriente. A continuación, con 2 personas, retire el televisor del soporte..




5- Afloje los 6 tornillos que sujetan el soporte del televisor y retírelo.





PANEL CONFIGURADOR

6- Retire los tornillos que sujetan las cenefas entre sí. Empújelas hacia arriba para retirarlas del panel.

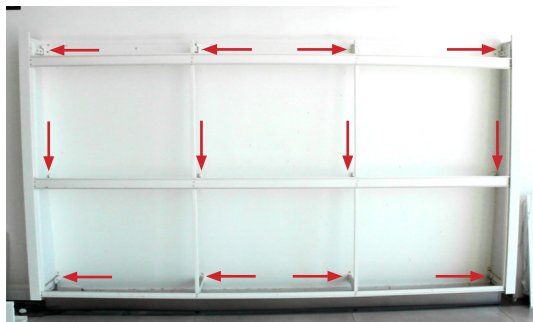

7 - Verifique si todos los tornillos están apretados. Si es necesario, vuelva a apretarlos.

Apertura de la caja

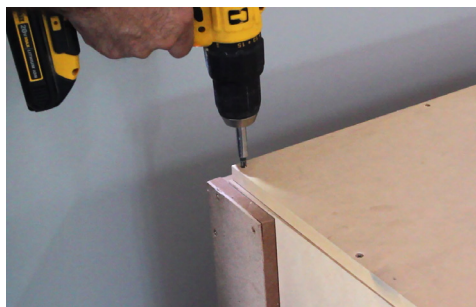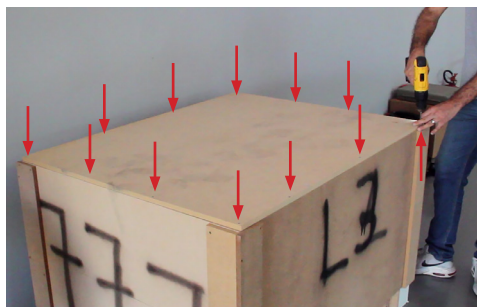

1- Destornille los tornillos de la tapa de la caja.




2- Retire la tapa de la caja.


PANEL CONFIGURADOR



3- Con 2 personas, retire el televisor de la caja.

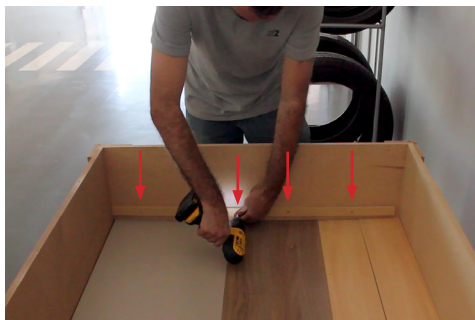

4 - Retire los tornillos de las trabas laterales y retire las trabas.

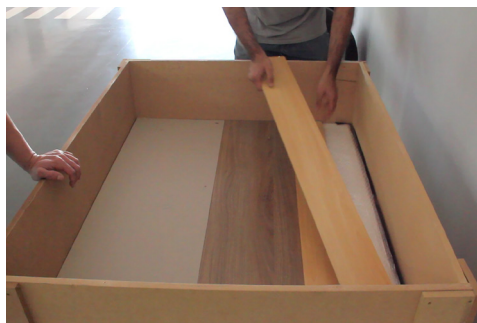

5 - Retire las tablas del fondo de la caja.

PANEL CONFIGURADOR



6- Retire los paneles y accesorios de dentro de la caja.

Montaje del panel




1- Coloque las placas de madera en la estructura metálica, encajándolas de arriba hacia abajo, siguiendo el orden indicado a continuación:

7	3	3	3	3	6
5		2	2	2	2
4	4	1	1	1	1

PANEL CONFIGURADOR



2 - Asegúrese de que el encaje se haya realizado correctamente tanto en la parte inferior como en la parte superior.

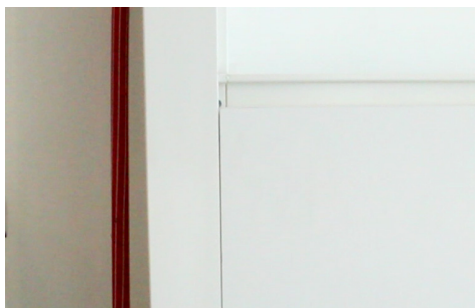

3- Ajuste las placas, de manera que queden por encima de los tornillos del panel.



4- Si es necesario, retire la chapa de metal de las cenefas laterales.


PANEL CONFIGURADOR



5- El panel finalizado deberá verse como en la imagen de arriba.

Montaje del soporte del televisor

1- Utilice la plantilla suministrada con el kit para posicionar correctamente el soporte del televisor, siguiendo las medidas a continuación:

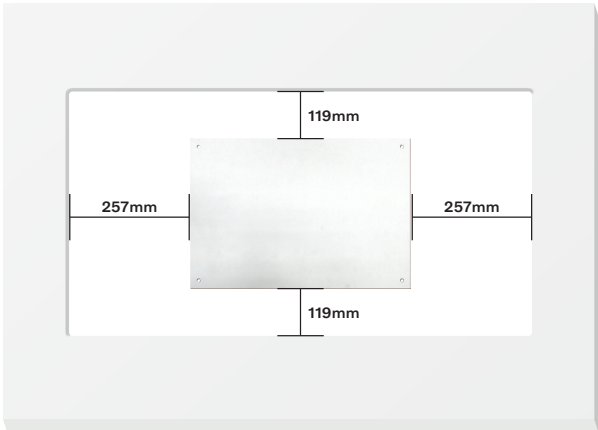

PANEL CONFIGURADOR



2- Apoye la plantilla en la parte inferior de la placa del televisor, centrándola en el espacio abierto de acuerdo con las medidas indicadas. Marque en la pared la ubicación de los extremos de la plantilla.



3- Repita el procedimiento anterior para localizar los puntos laterales.

PANEL CONFIGURADOR



4 - Con la ayuda del nivel y de los listones suministrados, trace las líneas para encontrar la ubicación de la plantilla.



5 - Con un lápiz, marque los lugares para la perforación siguiendo la plantilla.


6- Si la pared es de mampostería, realice la perforación en la pared y fije el soporte del televisor utilizando los tacos y tornillos suministrados. Si la pared es de Drywall, siga los siguientes pasos:

PANEL CONFIGURADOR

Pared Drywall



1- Con la ayuda de un profesional especializado, localice las estructuras metálicas que sostienen las placas de drywall. Asegúrese de que las estructuras soporten el peso del soporte y el televisor. Marque el lugar donde se fijarán los listones de madera.

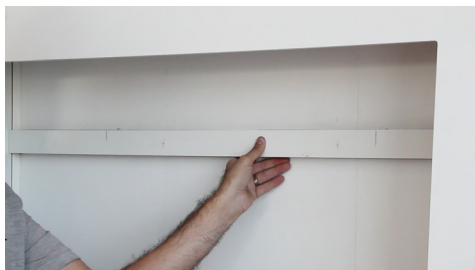

2- Con la ayuda de un nivel, posicione el listón de madera y marque los lugares donde serán hechos los agujeros para la fijación en la pared y el lugar donde se fijará el soporte del televisor de acuerdo con la plantilla.

PANEL CONFIGURADOR



3 - Perfore los listones en las marcas donde se colocarán los tornillos auto perforantes en las estructuras de metal de la pared.



4 - Posicione los listones de madera según las marcas hechas.



5- Posicione el tornillo auto perforante en el lugar y perfore la pared, de manera que los listones de madera queden fijados en las columnas de metal detrás del Drywall.

PANEL CONFIGURADOR



6- Los listones deberán quedar posicionados como en la imagen de arriba.




7 - Posicione la plantilla encima de los listones de acuerdo con las marcas hechas y marque los lugares de los agujeros.




8- Con una broca fina, perfora el lugar marcado.

PANEL CONFIGURADOR

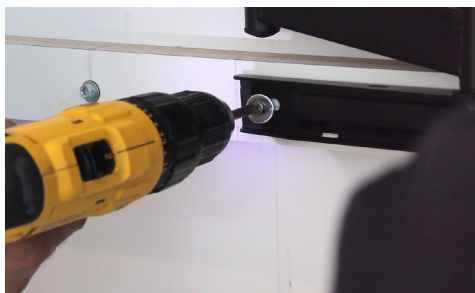

9 - Posicione el soporte y fíjelo utilizando los tornillos y arandelas enviados.

Instalación del televisor

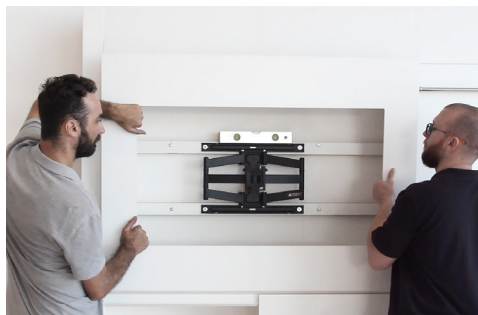

1 - Retire la placa del televisor y las placas ubicadas debajo y al lado de la placa del televisor.


PANEL CONFIGURADOR



2- Tire del soporte y encaje el televisor.



3 - Retire el televisor de la caja y colóquelo en el soporte. Es necesario realizar este procedimiento con 2 personas.

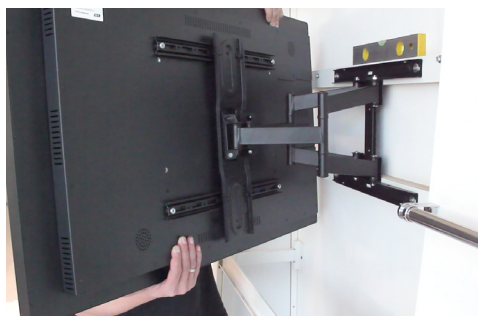


4 - Sujete el televisor al soporte utilizando los dos tornillos suministrados. Realice este procedimiento con 2 personas.

PANEL CONFIGURADOR



5 - Conecte el cable de alimentación al televisor y a la toma de corriente. Conecte también las antenas WiFi.

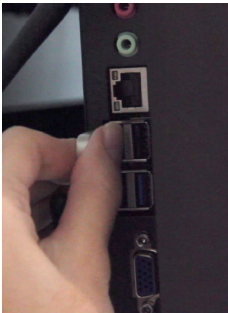

6 - Encienda el televisor, espere a que se inicie y conecte la herramienta de configuración en el puer- to USB del televisor. Espere hasta que todas las ventanas se cierren.



7 - Conecte el televisor a la red WiFi.

PANEL CONFIGURADOR



8 - Toque 2x en el icono de Chrome para abrir el configurador.



9 - Retire la herramienta de configuración.



10 - Encaje el panel del televisor y ajuste la posición de manera que quede apoyado en el panel frontal.


PANEL CONFIGURADOR



11 - Vuelva a colocar los paneles.

Finalización

Coloque las muestras de colores en las placas de 2 tubos, situadas en la parte superior del panel. Coloque las muestras de tela y cuero en los ganchos metálicos y cuélguelas en las placas de 1 tubo, siguiendo estrictamente la secuencia de color y revestimiento según el estándar informado en el sitio web: <https://volvo.zzdois.com.br/painel-configurador/?lang=es/#panel>

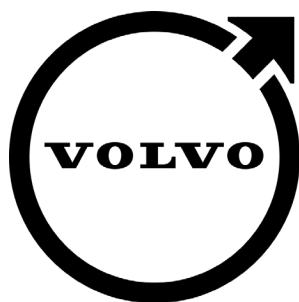

Soporte técnico por
teléfono y Whatsapp
+55 (11) 96301-6040