



Manual de instruções

# **PAINEL CONFIGURADOR**

## Visão geral



### Mão de obra

É necessário no mínimo 2 pessoas para fazer a instalação



### Tempo de instalação

Recomendamos que seja reservado de 3 a 4 horas para a instalação

### Ferramentas necessárias



Chave philips ou parafusadeira com ponteira philips



Furadeira e broca de videa de 10mm (para instalação em alvenaria)



Parafusadeira com ponteira canhão (8mm para drywall e 12mm para alvenaria)



Chave de boca (acompanha o kit)

## Conteúdo da caixa

### Kit da TV



1x TV



1x Cabo de energia



2x Antenas de WiFi



2x Parafusos do suporte



1x Chave de boca



1x Nível

## PAINEL CONFIGURADOR

### Instalação do suporte



1 x Suporte da TV



1 x Gabarito

### Acessórios para instalação do suporte em alvenaria



4x Bucha 12mm



4x Parafusos 12mm

### Acessórios para instalação do suporte em Drywall



4x Parafusos autobrocantes 8mm



4x Arruelas




4x Parafusos philips


## PAINEL CONFIGURADOR

### **Placas e acessórios**


A quantidade de placas e ganchos pode variar de acordo com o tamanho do painel pré existente na concessionária

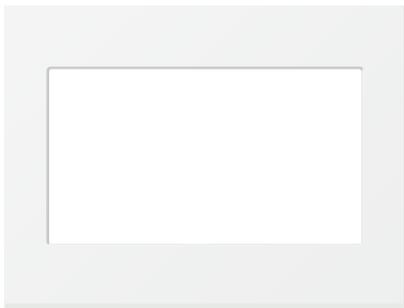

Placa da TV



Placa lisa

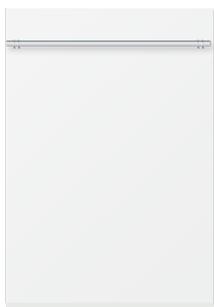


Placa com 1 tubo



Placa com 2 tubos



Ganchos de aço inox



Testeira

### **Amostras de cor**



**10291696**

019 - Black Stone

**10291697**

707 - Crystal White Pearl

**10291698**

717 - Onyx Black

**10291699**

723 - Denim Blue

**10291700**

725 - Fusion Red

**10291701**

728 - Thunder Grey

**10291702**

731 - Platinum Grey

**10291703**

733 - Sage Green

**10291704**

734 - Fjord Blue

**10291705**

735 - Silver Dawn

**10291706**

736 - Bright Dusk

**10292073**

492 - Savile Grey

**10292075**

726 - Birch Light

**10292077**

729 - Glacier Silver

**10292079**

724 - Pine Grey

**10292081**

711 - Bright Silver Metallic

**10292083**

727 - Pebble Grey

### *Amostras de material*

**10291778**

Tailored Wool Blend Midnight Zinc

**10294045**

Leather Slate

**10291765**

Fine Nappa Perforated Leather Slate

**10291776**

Leather Charcoal

**10291772**

Leather Charcoal

**10291763**

Fine Nappa Perforated Leather Charcoal

**10291767**

Fine Nappa Leather Blond

**10291766**

Fine Nappa Leather Amber

**10291761**

Fine Nappa Perforated Leather Amber

**10291769**

Fine Nappa Leather Maroon Brown

**10291773**

Leather Maroon Brown

**10291764**

Fine Nappa Perforated Leather Maroon Brown

**10291770**

Fine Nappa Leather Slate

**10291784**

Textile Microtetch Charcoal

**10291783**

Textille Charcoal

**10291779**

City Canvas Charcoal

**10291781**

Textille City Weave Blond

**10291782**

Textille City Weave Charcoal

**10289677**


Carpet Charcoal

**10291604**

Carpet Fjord Blue

## Passo a passo da instalação

### *Desmontagem do painel*

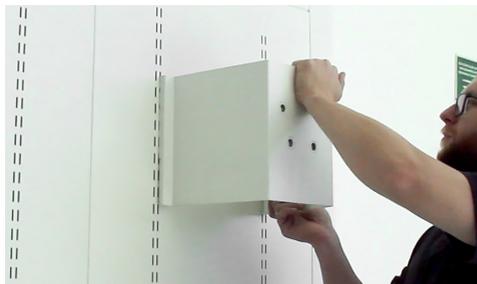

1 - Remova os nichos do painel, puxando-os para cima.

## PAINEL CONFIGURADOR



2 - Remova as placas do painel, puxando-as para cima.




3 - Em 2 pessoas, desconecte o expositor da tomada e retire-o do painel.



4 - Desconecte a TV da tomada. Em seguida, em 2 pessoas, remova a TV do suporte.

## PAINEL CONFIGURADOR

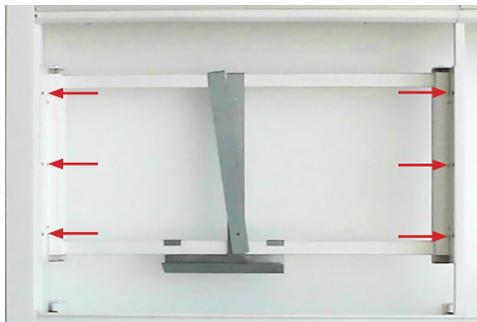

5 - Solte os 6 parafusos que prendem o suporte da TV e remova-o.




6 - Remova os parafusos que prendem as testeiras umas às outras. Empurre-as para cima para removê-las do painel.



7 - Verifique se todos os parafusos estão apertados. Caso necessário, reaperte-os.

## PAINEL CONFIGURADOR


### *Abertura da caixa*

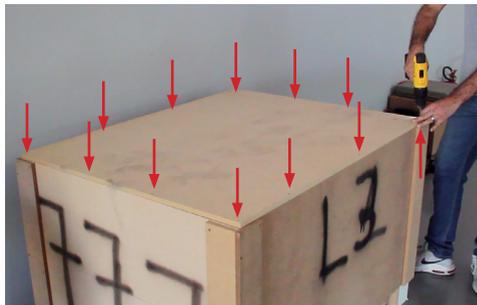

1 - Desparafuse os parafusos da tampa da caixa.




2 - Remova a tampa da caixa.

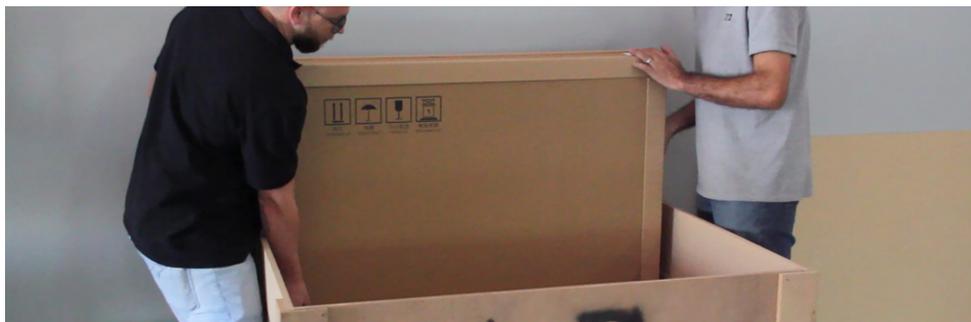

3 - Em 2 pessoas, remova a TV da caixa.

## PAINEL CONFIGURADOR

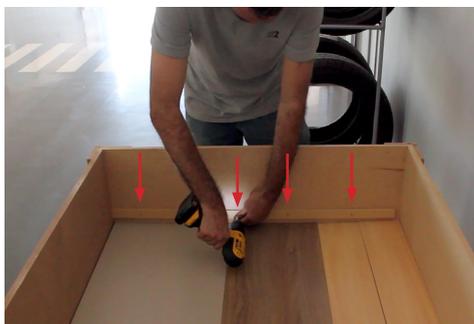

4 - Retire os parafusos das travas laterais e retire as travas.




5 - Remova as tábuas do fundo da caixa.



6 - Retire os painéis e acessórios de dentro da caixa.

## PAINEL CONFIGURADOR


### Montagem do painel

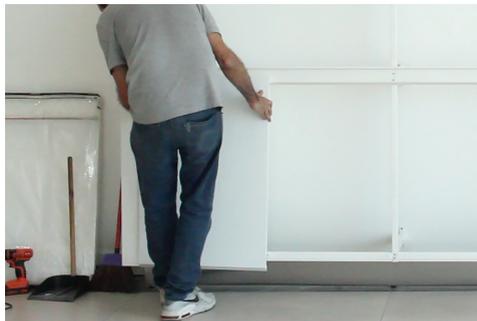

1 - Coloque as placas de madeira na estrutura metálica, encaixando-as de cima para baixo, seguindo a ordem conforme indicado abaixo:

7	3	3	3	3	6
5		2	2	2	2
4	4	1	1	1	1

## PAINEL CONFIGURADOR

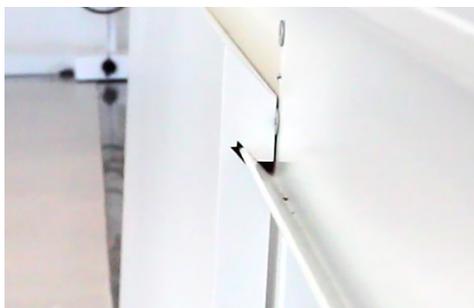

2 - Certifique-se que o encaixe foi feito de maneira correta tanto na parte inferior quanto na parte superior.



3 - Ajuste as placas, de maneira que elas fiquem por cima dos parafusos do painel.



4 - Caso seja necessário, remova a chapa de metal das testeiras laterais.


## PAINEL CONFIGURADOR






5 - O painel finalizado deverá ficar como a imagem acima.

### *Montagem do suporte da TV*




1 - Utilize o gabarito fornecido com o kit para posicionar corretamente o suporte da TV, seguindo as medidas abaixo:

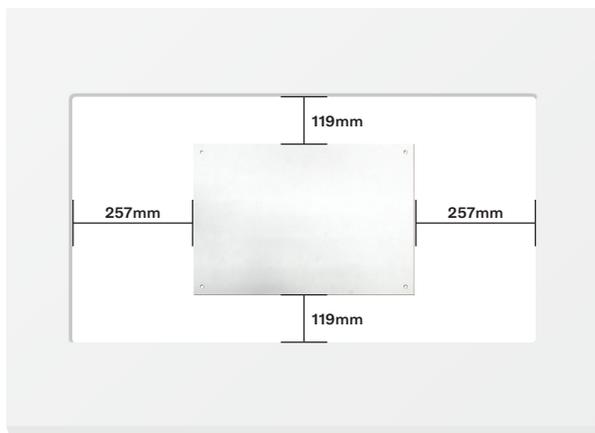

## PAINEL CONFIGURADOR

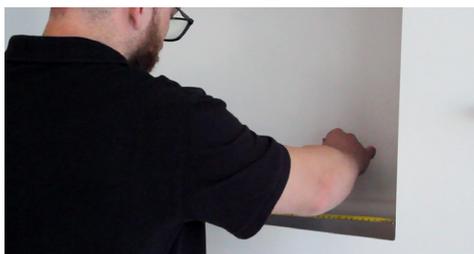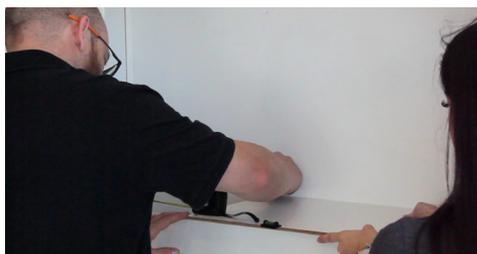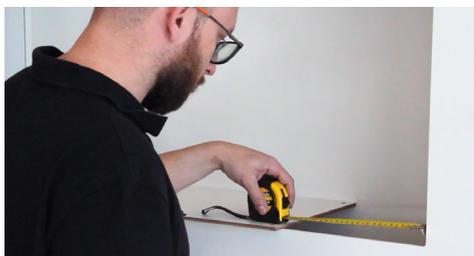


2 - Apoie o gabarito na parte de baixo da placa da TV, centralizando-o no espaço aberto de acordo com as medidas indicadas. Marque na parede o local das extremidades do gabarito.

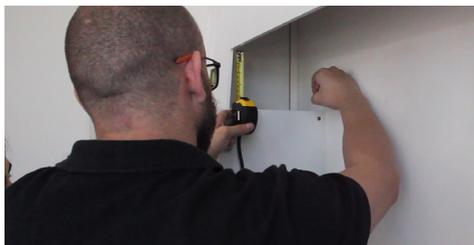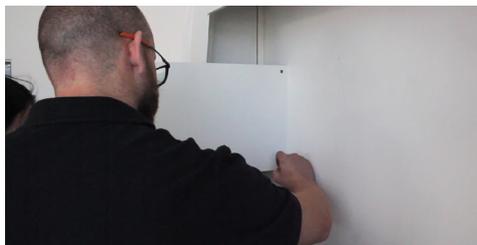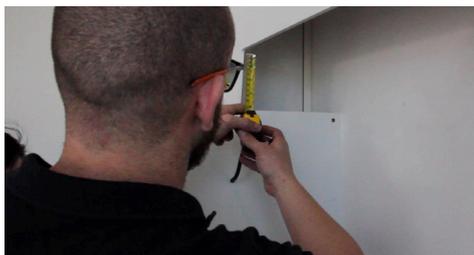

3 - Repita o procedimento anterior para localizar os pontos laterais.

## PAINEL CONFIGURADOR

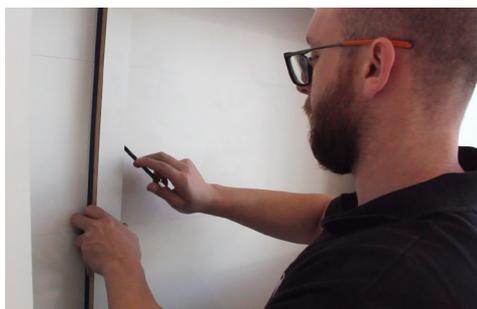

4 - Com o auxílio do nível e das travessas fornecidas, trace as linhas para encontrar o local do gabarito.




5 - Com um lápis, marque os locais da furação seguindo o gabarito.

6 - Caso a parede seja de alvenaria, faça a furação da parede e fixe o suporte da TV utilizando as buchas e parafusos fornecidos. Caso a parede seja de Drywall, siga os próximos passos:

## *Parede Drywall*




1 - Com o auxílio de um profissional especializado, localize as estruturas metálicas que sustentam as placas de drywall. Certifique-se de que as estruturas suportam o peso do suporte e TV. Marque o local onde serão fixadas as travessas de madeira.

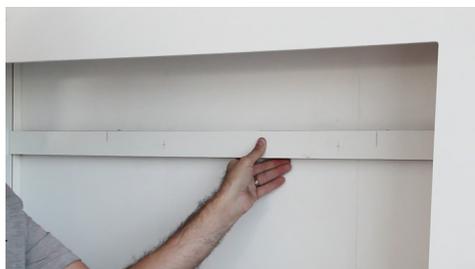

2 - Com o auxílio de um nível, posicione a travessa de madeira e marque os locais onde serão feitos os furos para fixação na parede e o local onde será fixado o suporte da TV de acordo com o gabarito.

## PAINEL CONFIGURADOR

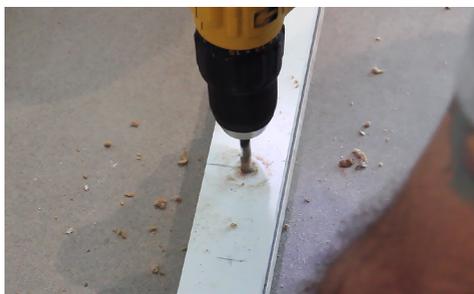

3 - Fure as travessas nas marcações onde serão colocados os parafusos autobrocantes nas travessas de metal da parede.



4 - Posicione as travessas de madeira conforme as marcações feitas.



5 - Posicione o parafuso autobrocante no local e fure a parede, de maneira que as travessas de madeira fiquem fixadas nas colunas de metal por trás do Drywall.

## PAINEL CONFIGURADOR



6 - As travessas deverão ficar posicionadas como a imagem acima.



7 - Posicione o gabarito em cima das travessas de acordo com as marcações feitas e marque os locais dos furos.



8 - Com uma broca fina, fure o local marcado.

## PAINEL CONFIGURADOR



9 - Posicione o suporte e fixe-o utilizando os parafusos e arruelas enviadas.

### *Instalação da TV*



1 - Remova a placa da TV e as placas localizadas abaixo e na lateral da placa da TV.



## PAINEL CONFIGURADOR



2 - Puxe o suporte e encaixe a TV.



3 - Retire a TV da caixa e coloque-a no suporte. É necessário fazer esse procedimento em 2 pessoas.

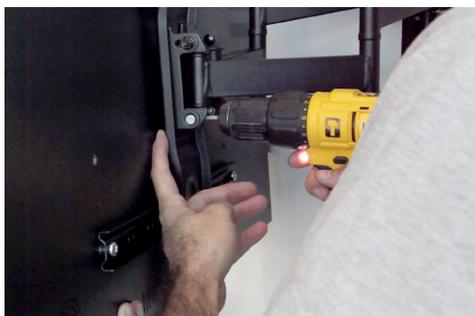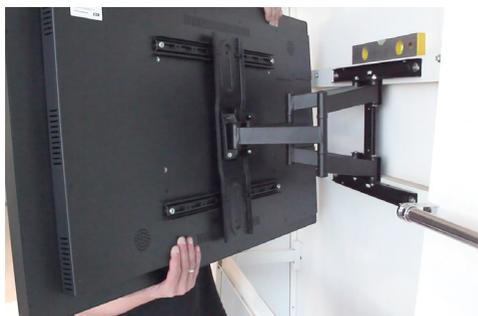

4 - Prenda a TV no suporte utilizando os dois parafusos fornecidos. Realize esse procedimento em 2 pessoas.


## PAINEL CONFIGURADOR



5 - Conecte o cabo de força na TV e na tomada. Conecte também as antenas de WiFi.




6 - Ligue a TV, aguarde a inicialização e conecte a ferramenta de configuração na entrada USB da TV. Aguarde até que todas as janelas sejam fechadas.

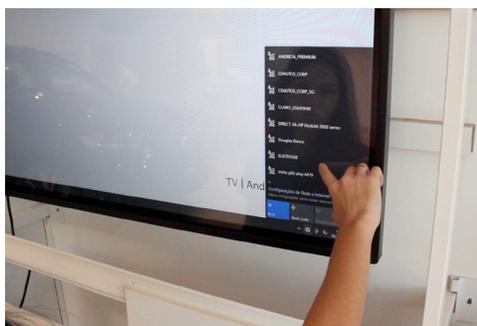

7 - Conecte a TV na rede WiFi.

## PAINEL CONFIGURADOR

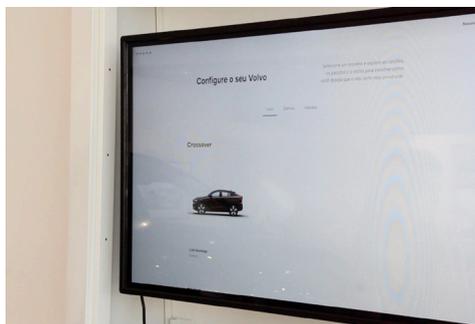

8 - Toque 2x no ícone do Chrome para abrir o configurador.



9 - Remova a ferramenta de configuração.



11 - Encaixe o painel da TV e ajuste a posição de maneira que ela fique encostada no painel frontal.

## PAINEL CONFIGURADOR



12 - Coloque os painéis novamente.

### *Finalização*

1 - Coloque as amostras de cores nas placas de 2 tubos, na parte de cima do painel. Coloque as amostras de tecido e couro nos ganchos de metal fornecidos e pendure-os nas placas de 1 tubo conforme a ordem abaixo.



**Amostras de cor**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1</b> 10291706<br>736 - Bright Dusk         | <b>7</b> 10292081<br>711 - Bright Silver Metallic | <b>13</b> 10291696<br>019 - Black Stone |
| <b>2</b> 10291697<br>707 - Crystal White Pearl | <b>8</b> 10292077<br>729 - Glacier Silver         | <b>14</b> 10291698<br>717 - Onyx Black  |
| <b>3</b> 10291699<br>723 - Denim Blue          | <b>9</b> 10291705<br>735 - Silver Dawn            | <b>15</b> 10292075<br>726 - Birch Light |
| <b>4</b> 10291704<br>734 - Fjord Blue          | <b>10</b> 10291701<br>728 - Thunder Grey          | <b>16</b> 10292083<br>727 - Pebble Grey |
| <b>5</b> 10291703<br>733 - Sage Green          | <b>11</b> 10292073<br>492 - Savile Grey           | <b>17</b> 10291700<br>725 - Fusion Red  |
| <b>6</b> 10292079<br>724 - Pine Grey           | <b>12</b> 10291702<br>731 - Platinum Grey         |   |

**Amostras de tecido e couro**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> 10291778<br>Tailored Wool Blend Midnight Zinc      | <b>14</b> 10291769<br>Fine Nappa Leather Maroon Brown            |
| <b>2</b> 10294045<br>Leather Slate                          | <b>15</b> 10291773<br>Leather Maroon Brown                       |
| <b>3</b> 10291765<br>Fine Nappa Perforated Leather Slate    | <b>16</b> 10291764<br>Fine Nappa Perforated Leather Maroon Brown |
| <b>4</b> 10291768<br>Fine Nappa Leather Charcoal            | <b>17</b> 10291770<br>Fine Nappa Leather Slate                   |
| <b>5</b> 10291776<br>Leather Charcoal                       | <b>18</b> 10291784<br>Textile Microtetch Charcoal                |
| <b>6</b> 10291772<br>Leather Charcoal                       | <b>19</b> 10291783<br>Textille Charcoal                          |
| <b>7</b> 10291763<br>Fine Nappa Perforated Leather Charcoal | <b>20</b> 10291779<br>City Canvas Charcoal                       |
| <b>8</b> 10291767<br>Fine Nappa Leather Blond               | <b>21</b> 10291780<br>City Clock Grey Melange                    |
| <b>9</b> 10291775<br>Leather Blond                          | <b>22</b> 10291781<br>Textille City Weave Blond                  |
| <b>10</b> 10291771<br>Leather Blond                         | <b>23</b> 10291782<br>Textille City Weave Charcoal               |
| <b>11</b> 10291762<br>Fine Nappa Perforated Leather Blond   | <b>24</b> 10289677<br>Carpet Charcoal                            |
| <b>12</b> 10291766<br>Fine Nappa Leather Amber              | <b>25</b> 10291604<br>Carpet Fjord Blue                          |
| <b>13</b> 10291761<br>Fine Nappa Perforated Leather Amber   |  |



Suporte técnico por  
telefone e Whatsapp:

(11) 96301-6040