



Manual de instruções

PAINEL CONFIGURADOR

Visão geral



Mão de obra

É necessário no mínimo 2 pessoas para fazer a instalação



Tempo de instalação

Recomendamos que seja reservado de 3 a 4 horas para a instalação

Ferramentas necessárias



Chave philips ou parafusadeira com ponteira philips



Furadeira e broca de videa de 10mm (para instalação em alvenaria)




Parafusadeira com ponteira canhão (8mm para drywall e 12mm para alvenaria)



Chave de boca (acompanha o kit)

Conteúdo da caixa

Kit da TV

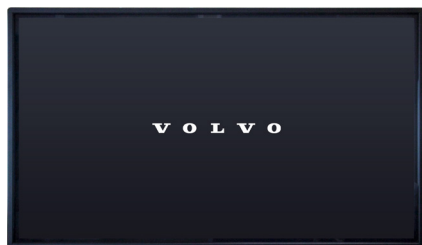

1x TV



1x Cabo de energia



2x Antenas de WiFi



2x Parafusos do suporte




1x Chave de boca



1x Nível

PAINEL CONFIGURADOR

Instalação do suporte

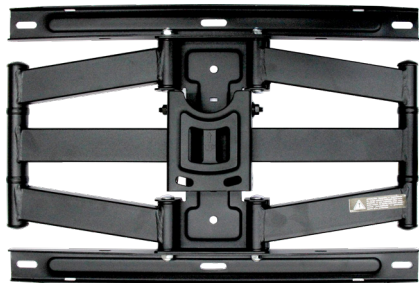

1 x Suporte da TV



1 x Gabarito

Acessórios para instalação do suporte em alvenaria



4x Bucha 12mm



4x Parafusos 12mm

Acessórios para instalação do suporte em Drywall



4x Parafusos autobrocantes 8mm



4x Arruelas




4x Parafusos philips


PAINEL CONFIGURADOR

Placas e acessórios


A quantidade de placas e ganchos pode variar de acordo com o tamanho do painel pré existente na concessionária

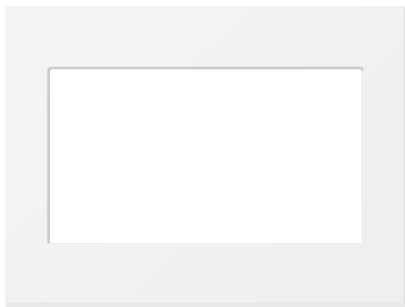


Placa da TV

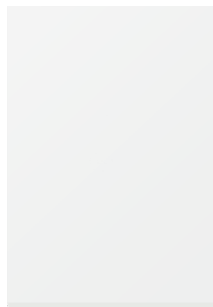

Placa lisa

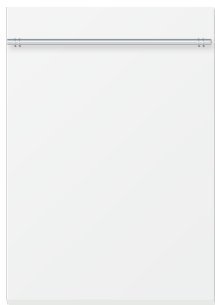


Placa com 1 tubo

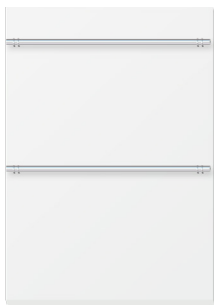

Placa com 2 tubos




Ganchos de aço inox



Testeira

Passo a passo da instalação

Desmontagem do painel

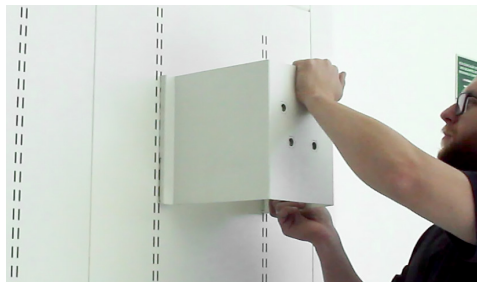

1 - Remova os nichos do painel, puxando-os para cima.



2 - Remova as placas do painel, puxando-as para cima.




3 - Em 2 pessoas, desconecte o expositor da tomada e retire-o do painel.

PAINEL CONFIGURADOR



4 - Desconecte a TV da tomada. Em seguida, em 2 pessoas, remova a TV do suporte.

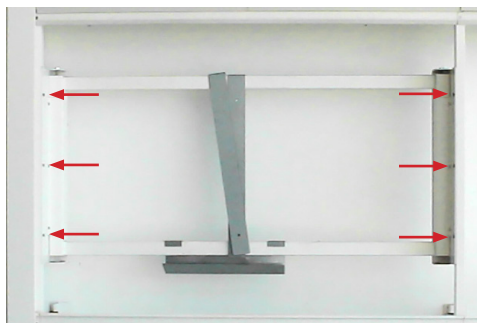


5 - Solte os 6 parafusos que prendem o suporte da TV e remova-o.




6 - Remova os parafusos que prendem as testeiças umas às outras. Empurre-as para cima para removê-las do painel.

PAINEL CONFIGURADOR

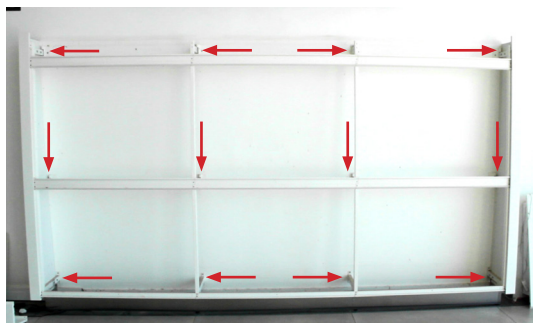

7 - Verifique se todos os parafusos estão apertados. Caso necessário, reaperte-os.

Abertura da caixa

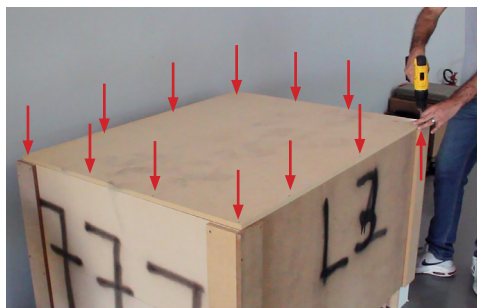

1 - Desparafuse os parafusos da tampa da caixa.





2 - Remova a tampa da caixa.


PAINEL CONFIGURADOR



3 - Em 2 pessoas, remova a TV da caixa.

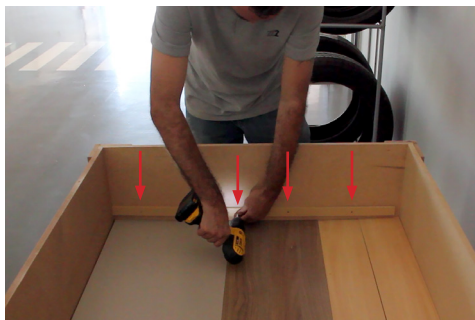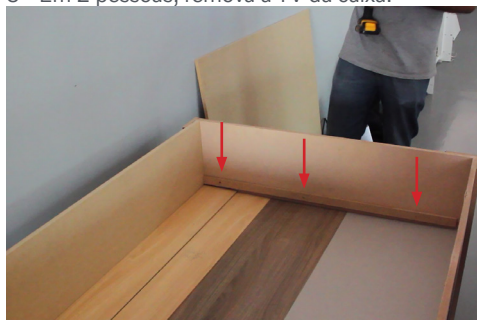

4 - Retire os parafusos das travas laterais e retire as travas.

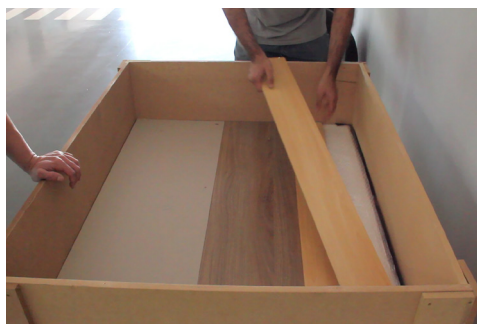

5 - Remova as tábuas do fundo da caixa.

PAINEL CONFIGURADOR



6 - Retire os painéis e acessórios de dentro da caixa.

PAINEL CONFIGURADOR

Montagem do painel




1 - Coloque as placas de madeira na estrutura metálica, encaixando-as de cima para baixo, seguindo a ordem conforme indicado abaixo:

7	3	3	3	3	6
5		2	2	2	2
4	4	1	1	1	1

PAINEL CONFIGURADOR



2 - Certifique-se que o encaixe foi feito de maneira correta tanto na parte inferior quanto na parte superior.

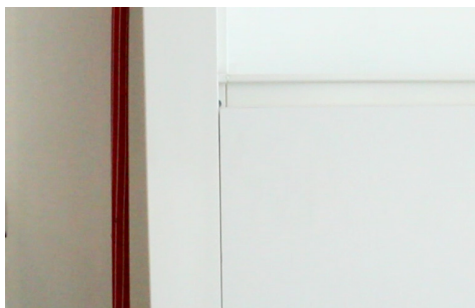

3 - Ajuste as placas, de maneira que elas fiquem por cima dos parafusos do painel.



4 - Caso seja necessário, remova a chapa de metal das testeiras laterais.


PAINEL CONFIGURADOR





5 - O painel finalizado deverá ficar como a imagem acima.

Montagem do suporte da TV



1 - Utilize o gabarito fornecido com o kit para posicionar corretamente o suporte da TV, seguindo as medidas abaixo:

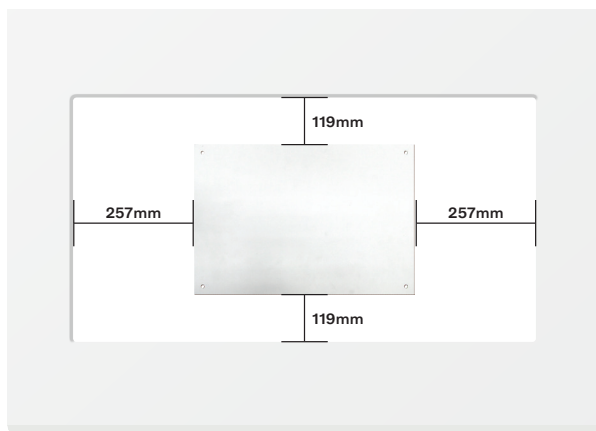

PAINEL CONFIGURADOR

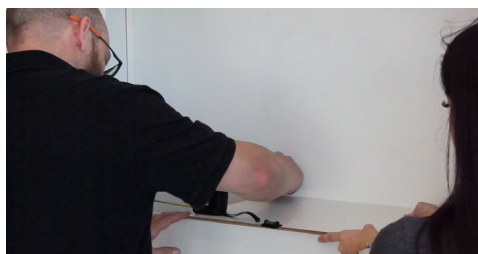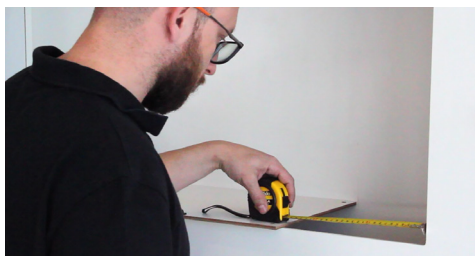

2 - Apoie o gabarito na parte de baixo da placa da TV, centralizando-o no espaço aberto de acordo com as medidas indicadas. Marque na parede o local das extremidades do gabarito.

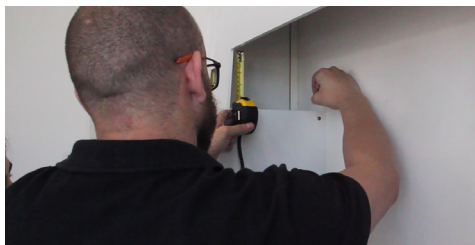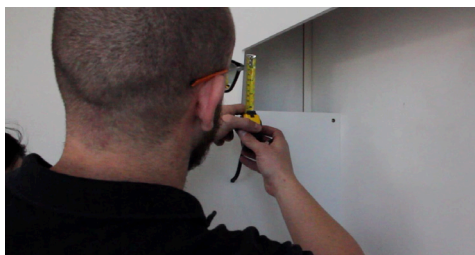

3 - Repita o procedimento anterior para localizar os pontos laterais.

PAINEL CONFIGURADOR



4 - Com o auxílio do nível e das travessas fornecidas, trace as linhas para encontrar o local do gabarito.



5 - Com um lápis, marque os locais da furação seguindo o gabarito.


6 - Caso a parede seja de alvenaria, faça a furação da parede e fixe o suporte da TV utilizando as buchas e parafusos fornecidos. Caso a parede seja de Drywall, siga os próximos passos:

PAINEL CONFIGURADOR

Parede Drywall



1 - Com o auxílio de um profissional especializado, localize as estruturas metálicas que sustentam as placas de drywall. Certifique-se de que as estruturas suportam o peso do suporte e TV. Marque o local onde serão fixadas as travessas de madeira.

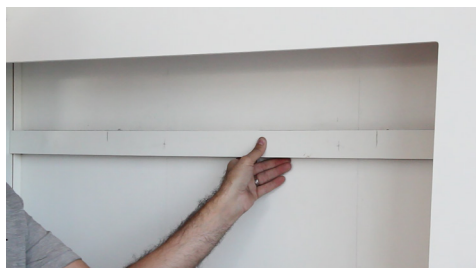

2 - Com o auxílio de um nível, posicione a travessa de madeira e marque os locais onde serão feitos os furos para fixação na parede e o local onde será fixado o suporte da TV de acordo com o gabarito.

PAINEL CONFIGURADOR



3 - Fure as travessas nas marcações onde serão colocados os parafusos autobrocantes nas travessas de metal da parede.



4 - Posicione as travessas de madeira conforme as marcações feitas.



5 - Posicione o parafuso autobrocante no local e fure a parede, de maneira que as travessas de madeira fiquem fixadas nas colunas de metal por trás do Drywall.

PAINEL CONFIGURADOR



6 - As travessas deverão ficar posicionadas como a imagem acima.




7 - Posicione o gabarito em cima das travessas de acordo com as marcações feitas e marque os locais dos furos.




8 - Com uma broca fina, fure o local marcado.

PAINEL CONFIGURADOR

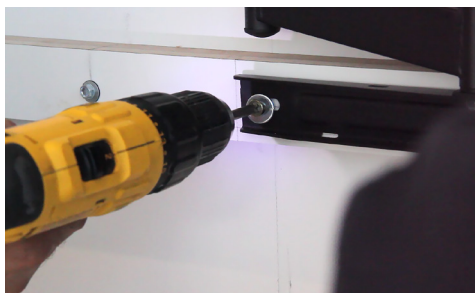

9 - Posicione o suporte e fixe-o utilizando os parafusos e arruelas enviadas.

Instalação da TV

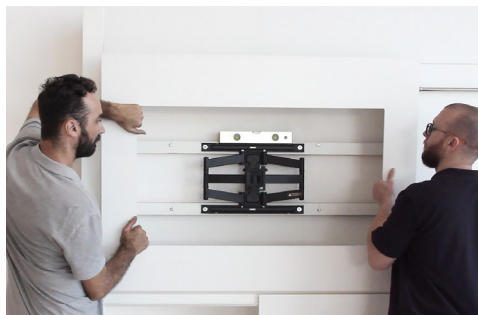

1 - Remova a placa da TV e as placas localizadas abaixo e na lateral da placa da TV.


PAINEL CONFIGURADOR



2 - Puxe o suporte e encaixe a TV.



3 - Retire a TV da caixa e coloque-a no suporte. É necessário fazer esse procedimento em 2 pessoas.

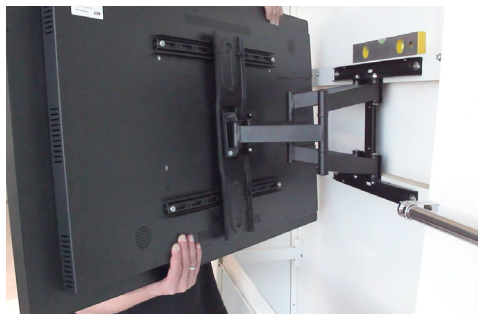

4 - Prenda a TV no suporte utilizando os dois parafusos fornecidos. Realize esse procedimento em 2 pessoas.


PAINEL CONFIGURADOR



5 - Conecte o cabo de força na TV e na tomada. Conecte também as antenas de WiFi.




6 - Ligue a TV, aguarde a inicialização e conecte a ferramenta de configuração na entrada USB da TV. Aguarde até que todas as janelas sejam fechadas.

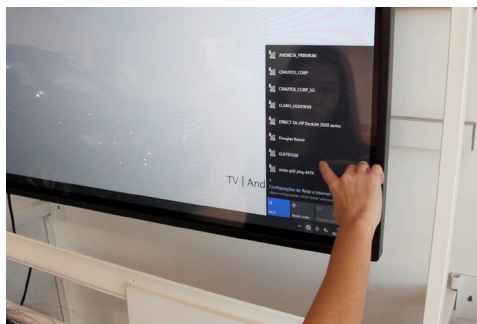


7 - Conecte a TV na rede WiFi.

PAINEL CONFIGURADOR

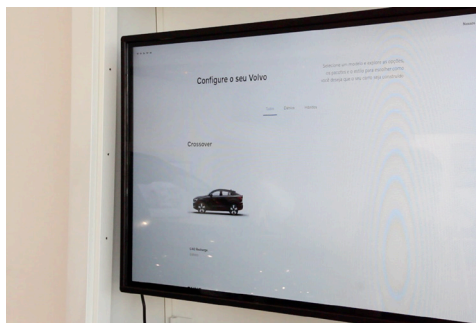

8 - Toque 2x no ícone do Chrome para abrir o configurador.

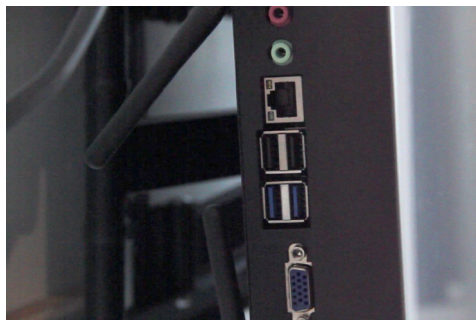

9 - Remova a ferramenta de configuração.



10 - Encaixe o painel da TV e ajuste a posição de maneira que ela fique encostada no painel frontal.


PAINEL CONFIGURADOR



11 - Coloque os painéis novamente.

Finalização

Posicione as amostras de cores nas placas de 2 tubos, localizadas na parte superior do painel. Coloque as amostras de tecido e couro nos ganchos metálicos e pendure-as nas placas de 1 tubo, seguindo rigorosamente a sequência de cor e revestimento conforme o padrão informado no site: <https://volvo.zzdois.com.br/painel-configurador/#painel>

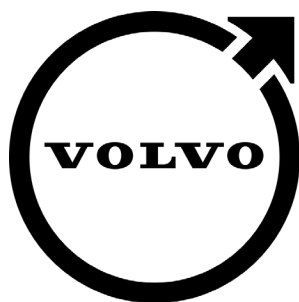

Suporte técnico por
telefone e Whatsapp:

(11) 96301-6040