Manual de instrucciones

VOLVO SHOWMODE

VOLVO SHOWMODE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Informaciones

Los datos técnicos informaciones e ilustraciones contenido en este manual fueron cuidadosamente compilados y corresponde al estado de los productos en el momento de la impresión de este manual. El fabricante se reserva el derecho de mejorar o modificar el producto especificaciones y documentación a cualquier momento sin aviso previo.

Bajo ninguna circunstancia el fabricante de los componentes SHOWMODE será responsabilizado por errores o daños resultantes de un uso incorrecto o de mala interpretación.

Lea el manual completo antes de iniciar la instalación o iniciar la instalación del sistema. Caso la instalación sea hecha de manera equivocada podrá dañar el vehículo o el sistema SHOWMODE.

Después de instalado iniciar el sistema SHOWMODE en un vehículo aconsejamos dejar la llave lejos del vehículo para que no se corra el riesgo que el motor sea conectado. Asegúrese también que no destrabe el freno de mano después la activación del sistema SHOWMODE.

El sistema SHOWMODE consiste en hardware y software.
El hardware fue testado y está en conformidad con los padrones CE y son marcados con el logo CE.
El software fue desarrollado por la Volvo Cars y fue de probado en varios vehículos, aunque no con todas las combinaciones posibles.

Garantía

Los componentes del hardware poseen garantía de un año contando apartir de la fecha de la compra del equipo.

Las actualizaciones de software pueden ser bajadas en https://volvo.zzdois.com.br/showmode/

VOLVO SHOWMODE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Visión general

El Volvo Car SHOWMODE es un sistema que permite la demostración de varias funciones del vehículo sin la necesidad de la llave estar presente. El sistema consiste en un controlador y una fuente de alimentación especialmente desarrollada para esta finalidad

Controlador

El controlador es conectado al conector de OBD del vehículo e inicia automáticamente. Las dos Leds les indican el estado del controlador y auxilian en la resolución de problemas.

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación fue desarrollada y probada para trabajar con el SHOWMODE con carga continua.

Voltaje de entrada : 90 a 270v
Voltaje salida: 12v
Amperaje: 50A

Refrigeración por Cooler

Puede ser utilizada con la batería conectada o desconectada.

VOLVO SHOWMODE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instalación

1 - Abre el capó y conecta el cable rojo en el polo positivo y el cable azul en el tornillo de toma de tierra.

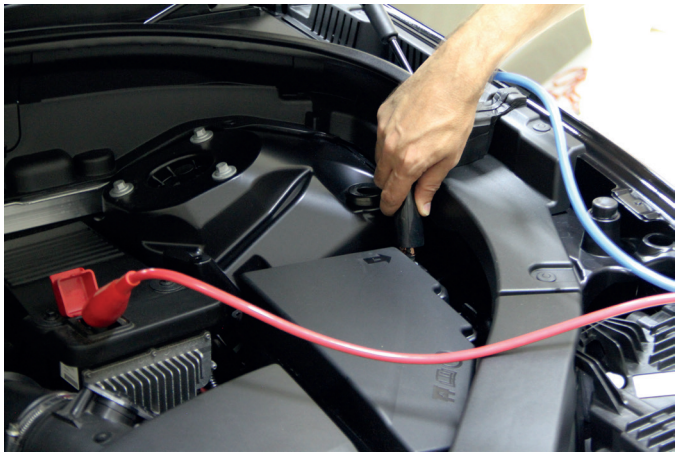

2 - Pase el cable de alimentación para abajo hasta el suelo por dentro del compartimiento del motor.

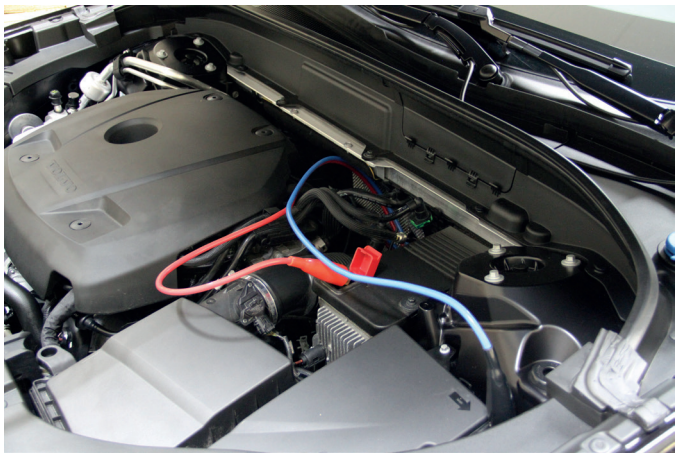

3 - Con la fuente abajo del coche y el local ventilado conecte los cables azul y rojo en la fuente. Enseguida conecte el cable de alimentación de la fuente. La LED verde indica que la fuente fue conectada correctamente.

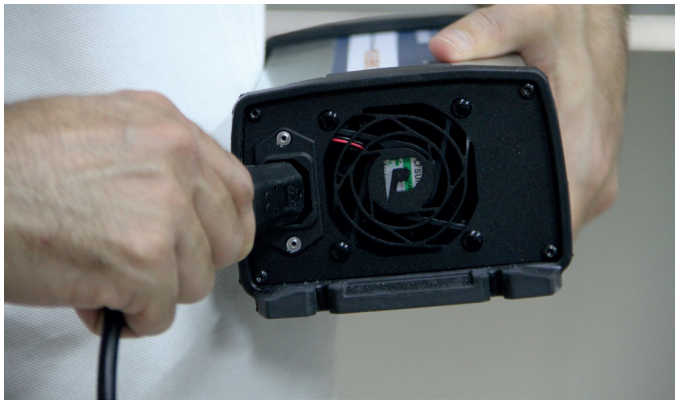

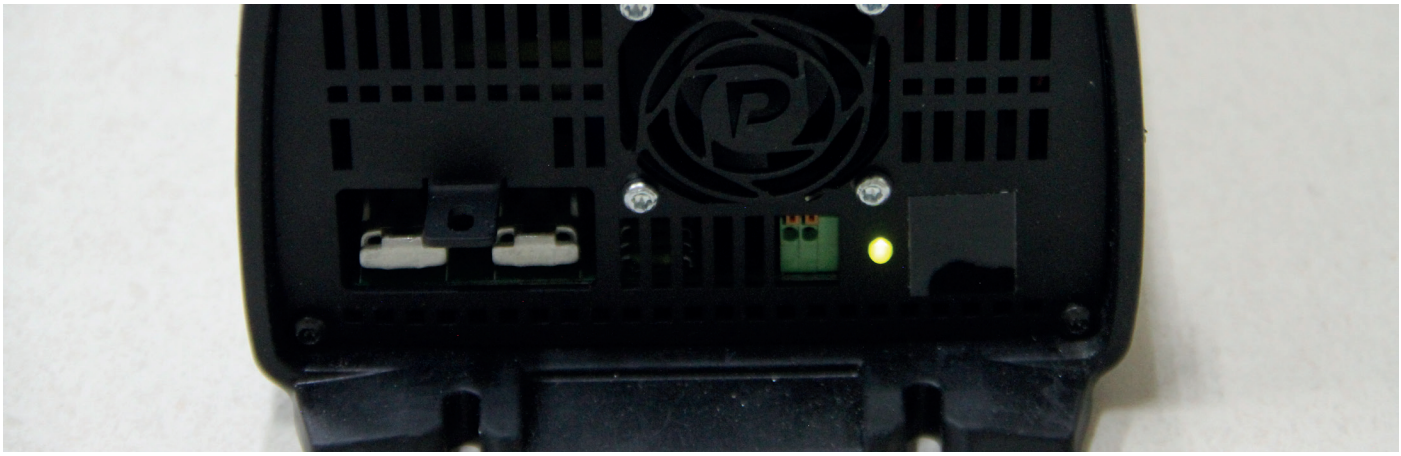

4. Antes de conectar el controlador en la puerta OBD, asegúrese que:

- O veículo está desligado
- Os limpadores de parabrisa estejam desligados.
- A chave do farol está na posição “AUTO”
- A chave do veículo está longe do carro

Conecte el controlador en la puerta OBD del vehículo y aguarde de 10 a 20 segundos.Las Leds irán a cintilar indicando que la activación del SHOWMODE está siendo efectuada.

El tablero del vehículo irá a reiniciar. Aguarde la reiniciación

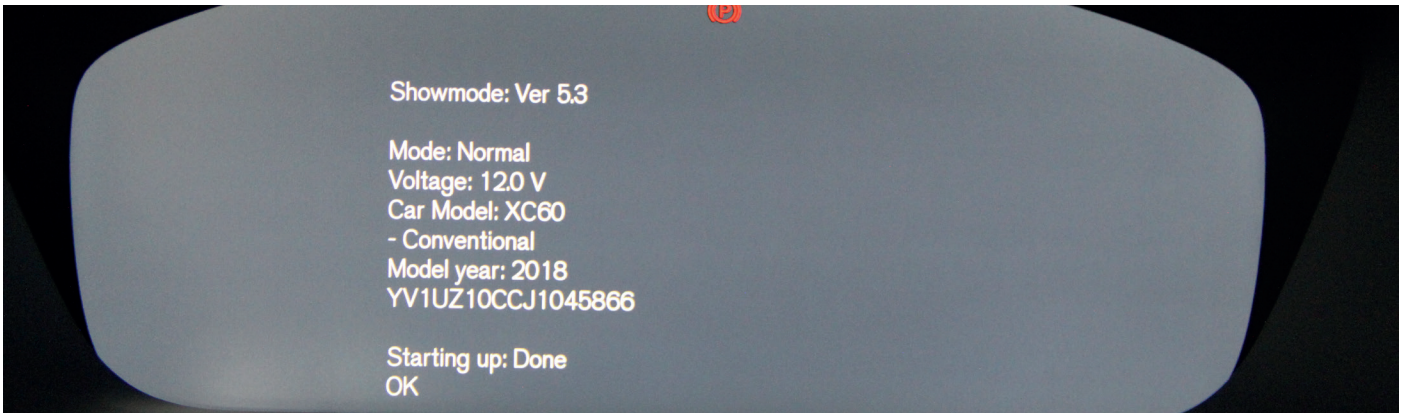

VOLVO SHOWMODE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Algunos mensajes de error y alertas serán exhibidos en el tablero del coche utilice el botón OK localizando al lado derecho del volante para borrar los mensajes de error. El triángulo de alerta (rojo o amarillo) continuará siendo exhibido en el tablero. Eso es normal mientras el SHOWMODE está activado.

Trabando el coche con SHOWMODE activado (Solamente para vehículos para plataformas SPA)

1 - Asegúrese que el SHOWMODE está activado.
2 - Abra la puerta del chofer y el vidrio completamente.

3 - Presione el botón de luces de emergencia por 10 segundos y suéltelo cuando el tablero del vehículo exhibir las informaciones del SHOWMODE. El sistema irá a reiniciar.

4 - Salga del coche, cierre la puerta trabe el vehículo utilizando la llave mientras el sistema reinicia. Asegúrese de dejar la llave lejos del vehículo después de trabarlo antes de seguir para el próximo paso.

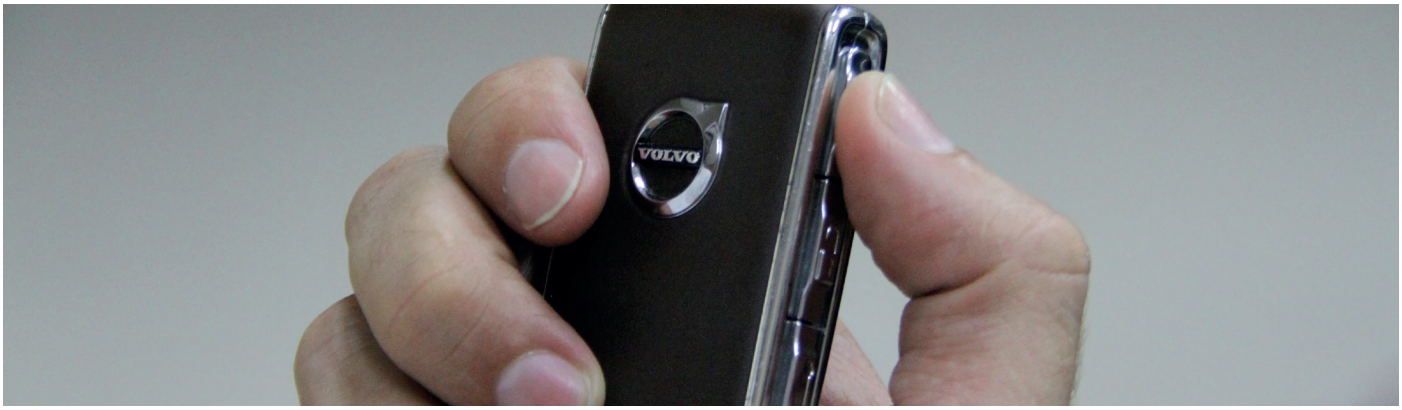

5 - Sin abrir la puerta del vehículo, presione el botón OK en el volante para borrar los mensajes de error, y presione el botón de luces de emergencia para desconectar.

6 - Sin abrir la puerta del vehículo presiona el botón de subida de vidrio para cerrar el vehículo.

El coche se quedará trancado y con SHOWMODE activado. En este modo el tablero central alternará automáticamente entre el menú principal y la pantalla de navegación a cada cinco segundos.

Cuando el vehículo sea destrabado, el funcionamiento normal de SHOWMODE será restaurado.

Desconectando el SHOWMODE (solamente para vehículos plataforma SPA)

Antes de desconectar el SHOWMODE siga los pasos descritos abajo. No hacer la desprogramación puede resultar en códigos de error almacenados en la ECU del vehículo o algunos componentes quedan conectados de forma continua. Los códigos de error necesitan ser reseteados antes de entregar el vehículo al cliente.

1 - Coloque la llave del farol en la posición “0”.
2 - Sujete el botón de luzes de emergencia por 15 segundos hasta que el mensaje “Shutting down” aparezca en el tablero del vehículo. El controlador de SHOWMODE estará desactivado.

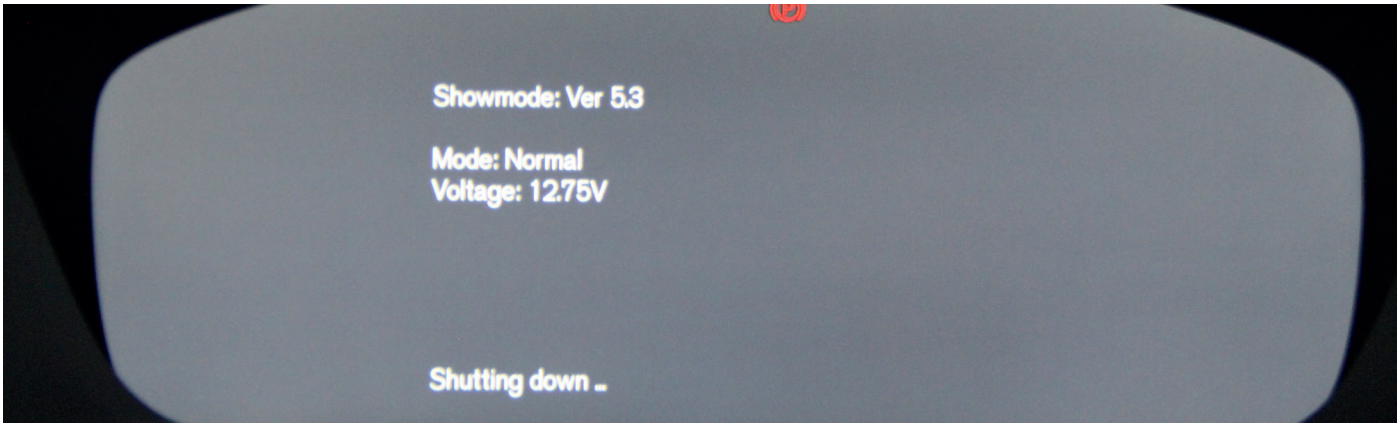

3 - Remueva el OBD del vehículo.
4 - Remueva la fuente de alimentación antes de encender el vehículo.

Para activar nuevamente el SHOWMODE después conclusión del paso 2 es necesario remover el OBD y seguir los pasos de la instalación para instalar nuevamente.

VOLVO